KENPOS歩数アプリ
利用マニュアル
ver　1.0.4

＜お問合せ先＞

株式会社イーウェル
KENPOS事務局
TEL:0570-057072
受付時間:月～金　9:30～17:30
※休日:土曜、日曜、祝日、年末年始休暇

もくじ

1. 歩数計の設定
2. KENPOS歩数アプリのダウンロード
3. KENPOS歩数アプリのインストール
4. 認証コードの発行
5. KENPOS歩数アプリを起動
6. 歩数計の新規登録
7. 歩数の記録（2回目以降）
8. KENPOS歩数アプリ利用における注意事項

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

1. 歩数計の設定

1. 歩数計付属の**取扱説明書**を手元に用意してください。

2. 手順書P8～9「電池の入れ方・外し方」に従いセットしてください。

3. P11～14「体重・歩幅・時刻・カレンダーを設定する」に従い
歩数計の設定をしてください。
※体重設定は120kgまでとなります
※歩幅の目安は身長−100cmとなります
（詳しくは取扱説明書P13の「歩幅の決めかた」をご参照ください）

4. 歩数計の操作方法はP15～20をご参照ください。

電池寿命:約6ヶ月

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

2. KENPOS歩数アプリのダウンロード

KENPOS歩数アプリをダウンロードします。

KENPOSトップページ（URL：http://www.kenpos.jp/）のバナーをクリックし、
KENPOSアプリ利用方法のページを開きます。

バナーをクリック
「KENPOSアプリ利用方法」

「アプリをダウンロードする」をクリック

次ページへ
続く

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

KENPOS歩数アプリをダウンロードします。（続き）

「アプリをダウンロードする」をクリック後、以下画面が出た場合は、こちらの手順となります。

※セキュリティについては、会社承認済です。

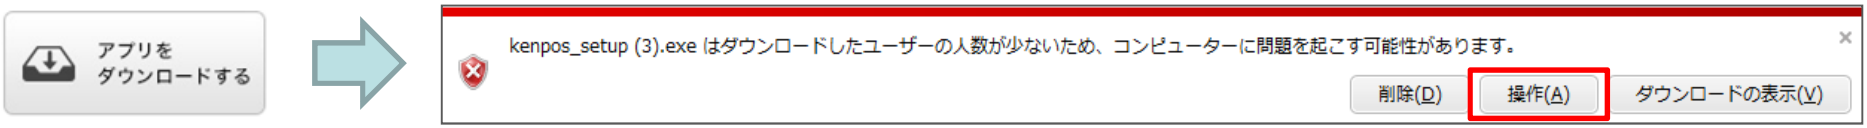

「詳細オプション」をクリック

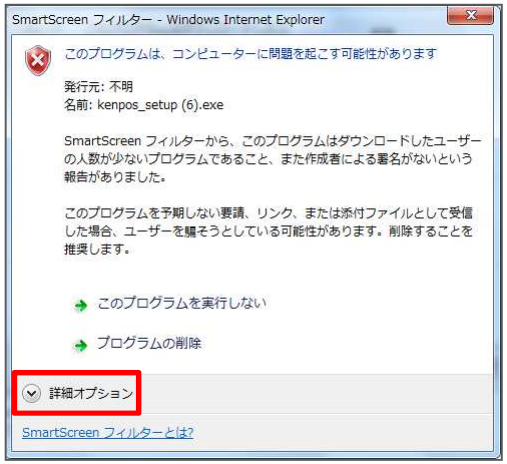

「実行」をクリック

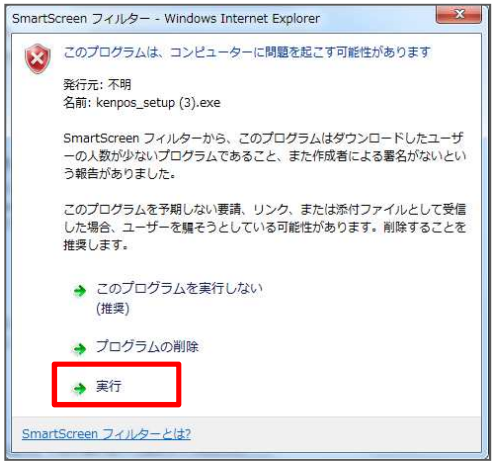

「はい」をクリック

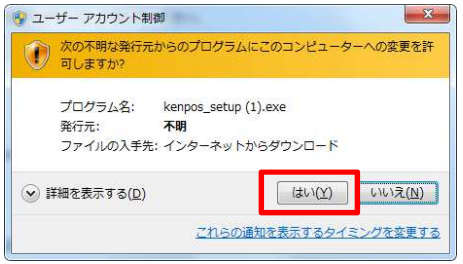

「KENPOS歩数アプリセットアップ」画面から

P7 「3. KENPOS歩数アプリのインストール」 に続く

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

KENPOS歩数アプリをダウンロードします。（続き）

「アプリをダウンロードする」をクリック後

「保存」をクリック

任意の場所へ保存（デスクトップなど）

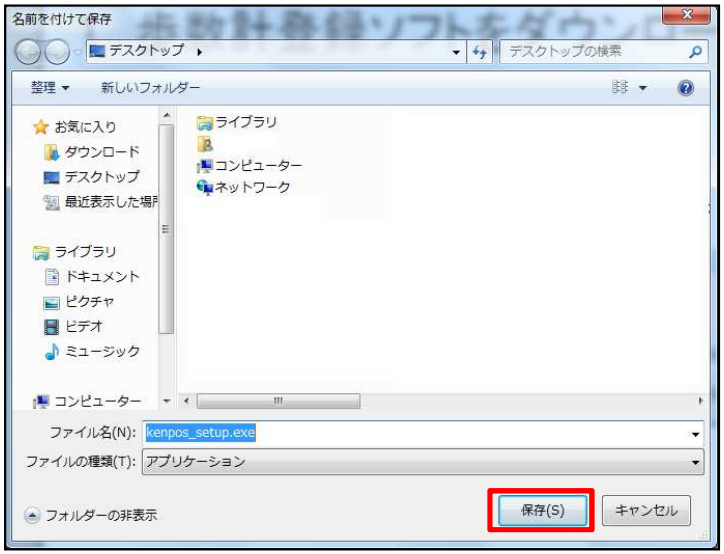

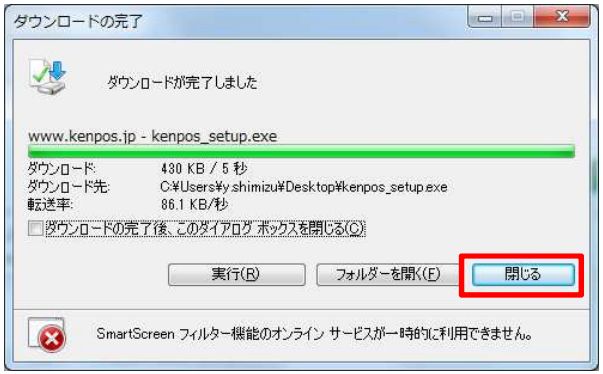

[ダウンロード完了]

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

KENPOS歩数アプリをインストールします。

※USB歩数計はパソコンへ挿入しない状態で作業を行います。

ダウンロードしたファイルを開き、
『setup.exe』をダブルクリック

※セキュリティの警告が出る場合は「はい」を選択する

「次へ」をクリック

「同意する」をチェックし、「次へ」をクリック

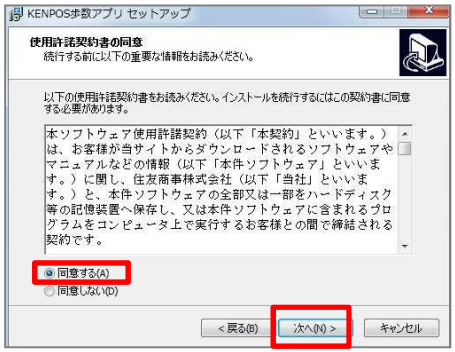

【インストール先】
C:¥Program Files¥KENPOS_App

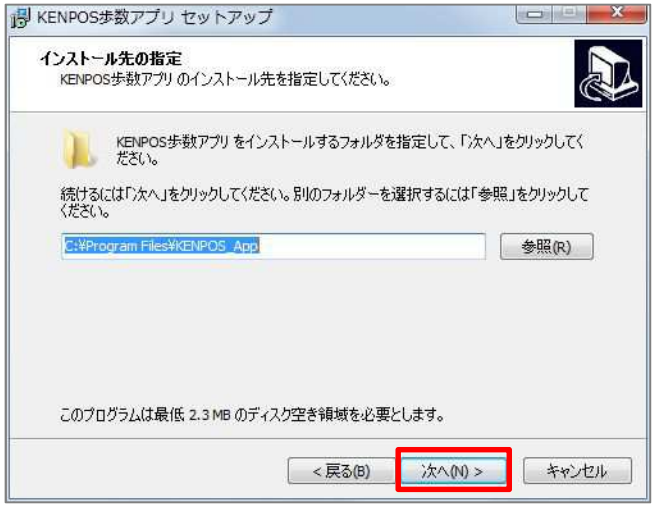

「次へ」をクリック

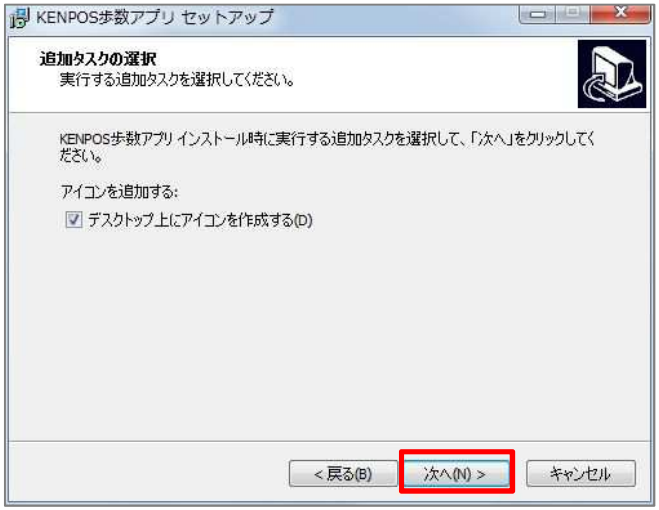

次ページへ続く

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

KENPOS歩数アプリをインストールします。（続き）

「インストール(I)」をクリック

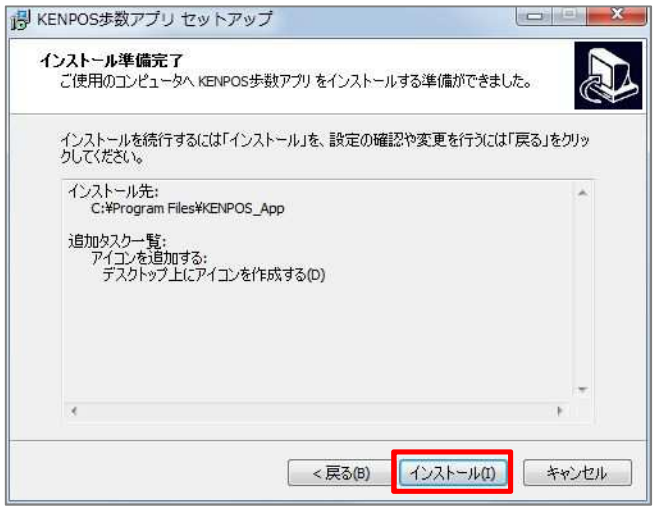

「完了」をクリック

インストール完了後、デスクトップに
KENPOS歩数アプリのアイコンが表示されます

[インストール完了]

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

4. 認証コードの発行

認証コードを発行します。

初めてKENPOS歩数アプリをご利用する際に、認証コードの登録が必要になります。
認証コードにより、歩数計とKENPOSユーザを紐付けます。
KENPOSトップページ（URL：http://www.kenpos.jp/）のバナーをクリックし、
KENPOSアプリ利用方法のページを開きます。

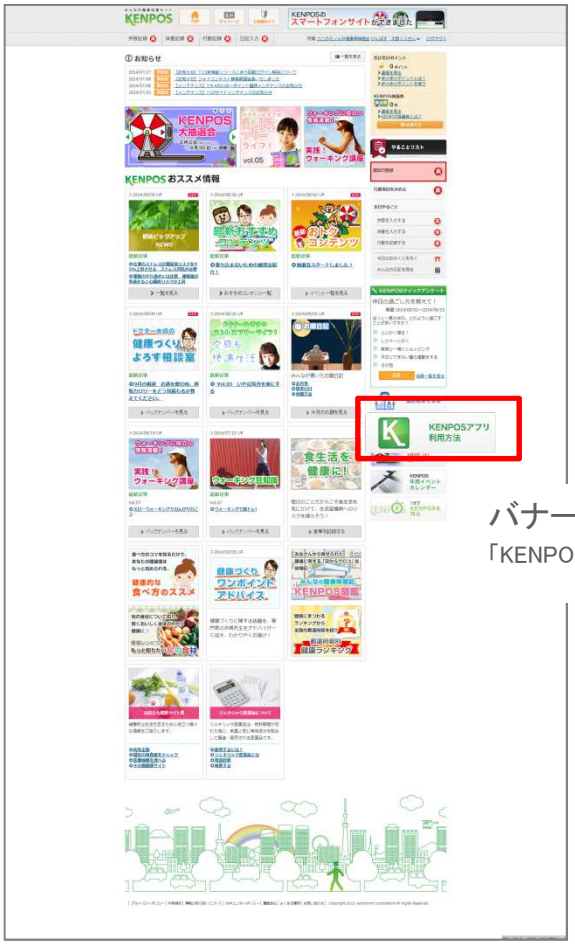

バナーをクリック
「KENPOSアプリ利用方法」

「認証コード発行画面へ」をクリック

次ページへ
続く

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

認証コードを発行します。（続き）

「認証コード発行画面へ」をクリック後

「認証コード発行」をクリック

認証コードが発行されます。

「認証コード」をメールで通知することも可能です。
その場合は、左画面を入力し、「メール送信」をクリックしてください。

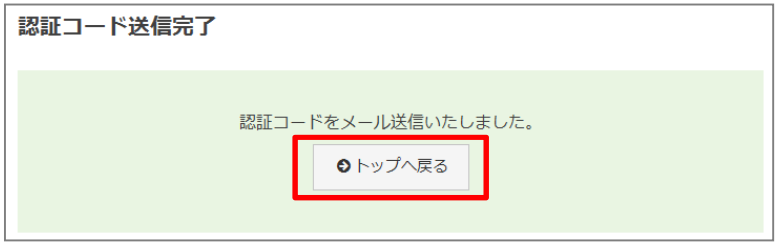

[認証コード発行完了]

※認証コードは何度でも発行可能です。

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

KENPOS歩数アプリを起動します。

デスクトップのアイコンをクリック

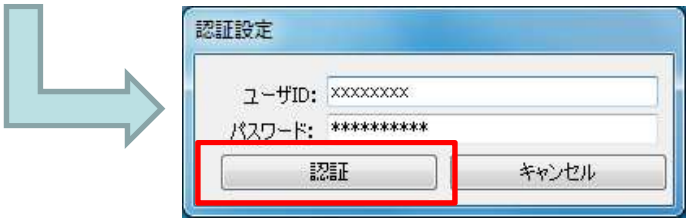

画面右下に利用可能通知が出ます。
※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

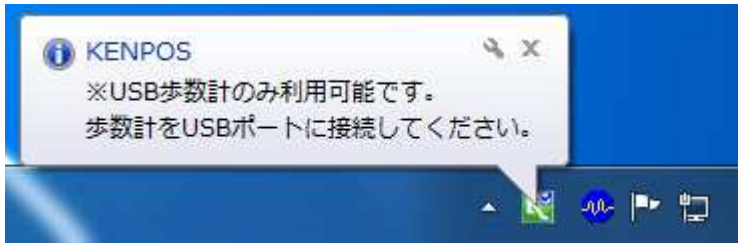

※ネットワークのセキュリティ上、認証画面が出る場合があります。
Internet Explorerに設定されているProxyサーバのIDとパスワードを入力してください。
ご不明な場合は、ネットワーク担当者へご確認ください。

[KENPOS歩数アプリ起動完了]

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

歩数計を新規登録します。

USB歩数計を
パソコンへ挿入

USB歩数計を認識します。
※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

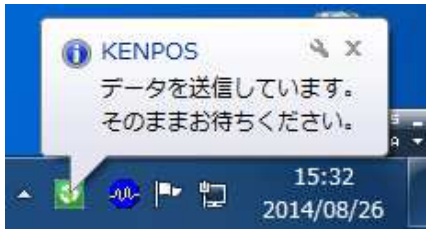

USB歩数計の登録準備ができました。
※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

「OK」をクリック

KENPOSから発行した認証コードと、ご自分の生年月日を入力し、「登録」をクリック

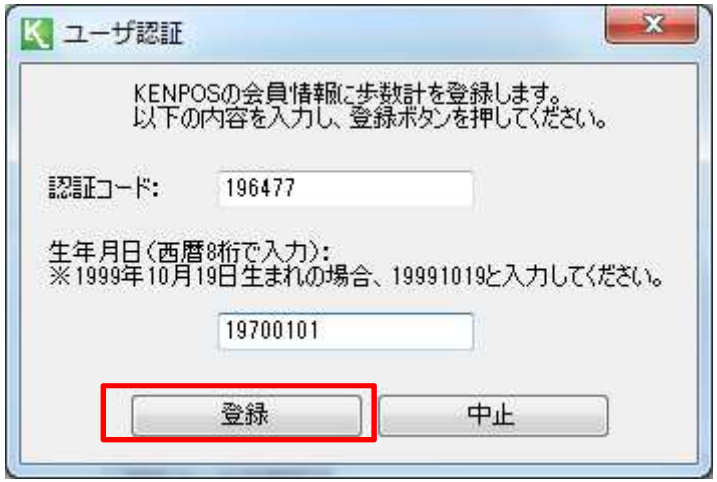

次ページへ
続く

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

歩数計を新規登録します。（続き）

歩数計登録後、歩数情報が自動で送信されます。
※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

送信された情報を確認し、「OK」をクリック

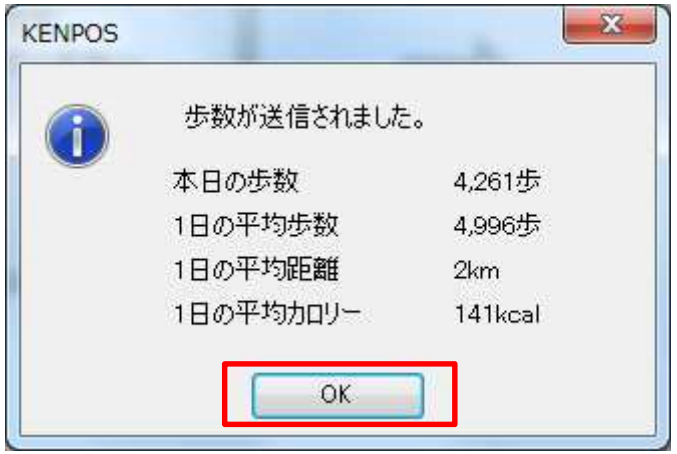

≪反映イメージ ≫

[歩数計の新規登録完了]

KENPOS歩数アプリからKENPOSへの歩数反映は、
1時間毎の間隔で連携されます。
歩数送信後、すぐには反映されない場合があります。

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

2回目以降の歩数を記録。

デスクトップのアイコンをクリック

画面右下に利用可能通知が出ます。

※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

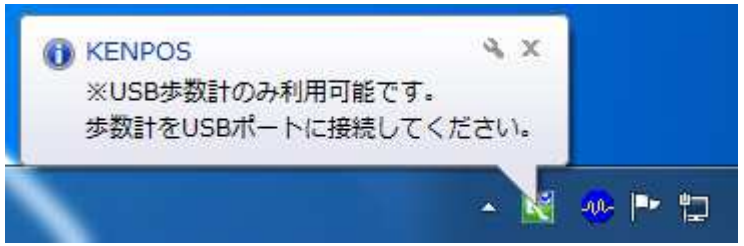

※ネットワークのセキュリティ上、認証画面が出る場合があります。
Internet Explorerに設定されているProxyサーバのIDとパスワードを入力してください。
ご不明な場合は、ネットワーク担当者へご確認ください。

USB歩数計を
パソコンへ挿入

USB歩数計を認識します。

※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

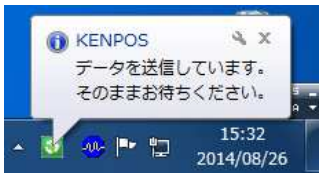

歩数計登録後、歩数情報が自動で送信されます。

※画面右下に表示後、数秒で自動消滅します。

KENPOS歩数アプリからKENPOSへの歩数反映は、
1時間毎の間隔で連携されます。
歩数送信後、すぐには反映されない場合があります。

[歩数記録完了]

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.

8. KENPOS歩数アプリ利用における注意事項

1. ご利用可能な歩数計

YAMASA　TH-850（健保支給のUSB歩数計）

2. ご利用可能な動作環境

1）OS

Microsoft Windows Vista 32bit/64bit

Microsoft Windows 7 32bit/64bit　※いずれも日本語版OSのみ動作保証

Microsoft Windows 8 32bit/64bit

2）ネットワーク

インターネットにアクセス可能な環境。

3. KENPOSの歩数記録日

USB歩数計に設定された日付。

Copyright （C） EWEL, Inc. All Rights Reserved.